




PROCÉDURE DE PRÉPARATION ET D'APPLICATION REVÊTEMENT D'AMIANTE

PRÉPARATION	ENDUIT DE FINITION
<p>Procédure :</p> <ul style="list-style-type: none">- Bien rincer avec une laveuse à pression.- Nettoyer avec le Préparateur de surface TexNov.- Laisser agir 15 minutes en gardant la surface humide.- Bien rincer, laisser sécher 48h de beau temps.	<p>Après avoir fait la préparation de surface :</p> <p>Procédure :</p> <ul style="list-style-type: none">- Appliquer 2 couches d'Enduit acrylique TexNov. Utiliser pinceau ou rouleau avec poils de 10 mm (24h entre chaque couche).- Laisser sécher la surface pendant 24h.

Entretien : Nettoyer la surface avec le **Préparateur de Surface TexNov** (6 eau / 1 Préparateur).

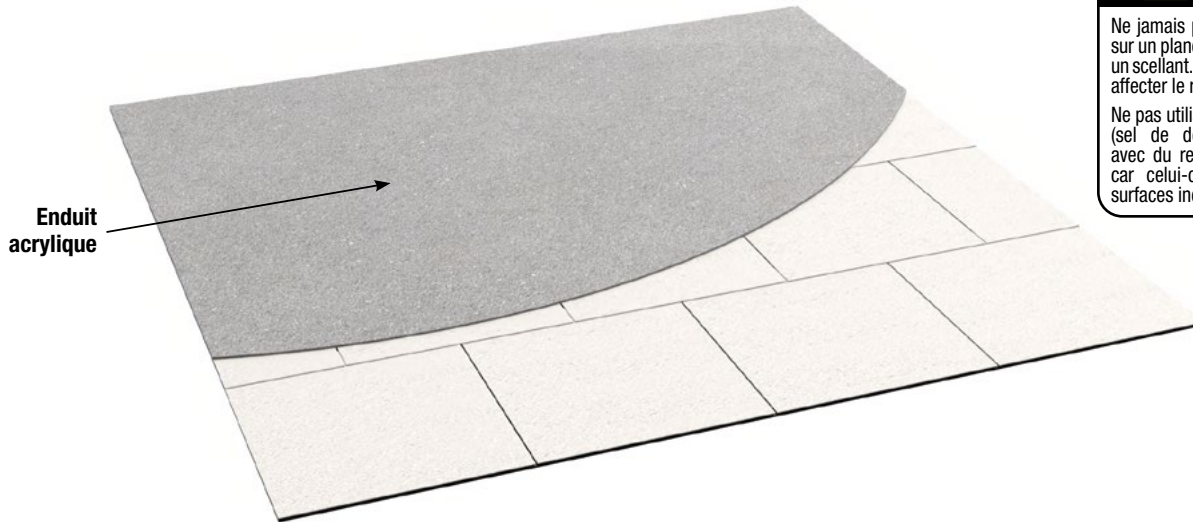

ATTENTION

Ne jamais placer de tapis en caoutchouc sur un plancher en acrylique même s'il y a un scellant. L'humidité accumulée pourrait affecter le revêtement d'acrylique.

Ne pas utiliser du chlorure de magnésium (sel de déglacage) sur des surfaces avec du revêtement en enduit acrylique car celui-ci pourrait endommager vos surfaces incluant le béton.