




PROCÉDURE DE PRÉPARATION ET D'APPLICATION

REVÊTEMENT DE VINYLE

PRÉPARATION	ENDUIT DE FINITION
<p>Procédure :</p> <ul style="list-style-type: none">- Bien rincer la surface avec une laveuse à pression.- Appliquer le Préparateur de surface TexNov (4 eau / 1 Préparateur).- Brosser vigoureusement la surface et laisser agir 15 minutes.- Rincer la surface abondamment avec une laveuse à pression.- Laisser sécher la surface avant l'application de l'enduit de finition.	<p>Procédure :</p> <p>Par temps chaud diluer avec de l'eau 50 ml /par litre pour faciliter l'application.</p> <p>La température de la surface ne devrait pas excéder 30°C à l'application.</p> <ul style="list-style-type: none">- Appliquer 2 couches d'Enduit acrylique TexNov. Utiliser pinceau ou rouleau avec poils de 10 mm (24h entre chaque couche).- Laisser sécher la surface pendant 24h. <p>Important :</p> <ul style="list-style-type: none">- Certains sont faits de matières recyclées ne sont pas compatibles.- Un revêtement de vinyle de couleur pale ne peut être recouvert d'une couleur foncé.

Entretien : Nettoyer la surface avec le **Préparateur de Surface TexNov** (6 eau / 1 Préparateur).

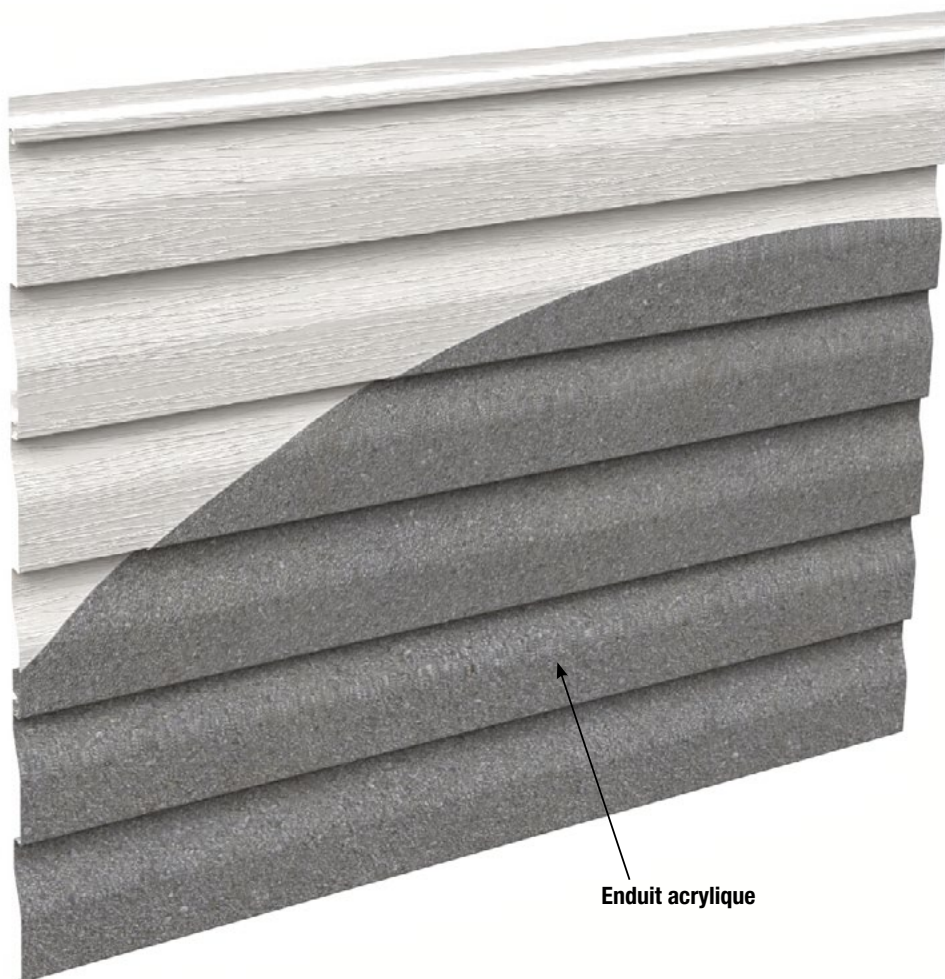

Enduit acrylique

TexNov

839 Joseph-Louis-Mathieu, Sherbrooke J1R 0X3
www.texnov.com - info@texnov.com
1 877 316-6388

Les instructions sur l'application et les caractéristiques sur sa performance sont basées sur des informations que nous croyons être fiables. Elles vous sont fournies au meilleur de nos connaissances, mais toutefois sans garantie, étant donné que les conditions et méthodes d'utilisation de nos produits demeurent hors de notre contrôle.